

**MANUAL DE OPERACIÓN
DE LOS VISUALIZADORES
DN-107NE**

Índice


1. INTRODUCCIÓN	1
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES	1
2.1. Características eléctricas de los visualizadores	1
2.1.1. Características eléctricas de los visualizadores DN-107	1
2.2. Dimensiones y fijación de los visualizadores	2
2.2.1. Dimensiones de los visualizadores DN-107/3	2
2.2.2. Dimensiones de los visualizadores DN-107/4	2
2.2.3. Fijación de los visualizadores DN-107	3
3. INSTALACIÓN	1
3.1. Alimentación	1
3.2. Conexión de la línea Ethernet	2
4. OPERACIÓN	1
4.1. Puesta en marcha inicial	1
4.2. Programación de los parámetros	1
4.2.1. Entrar a modificar parámetros	2
4.2.2. Salir de modificar parámetros	2
4.2.3. Función de cada parámetro	2
4.3. Protocolos	5
4.3.1. Protocolo TCP/IP	5
4.3.2. Protocolo UDP	5
4.3.3. Protocolo ModBus/TCP	6
4.3.4. Carácteres válidos	8
4.4. Dirección IP	10
4.5. Modificar la configuración del puerto	10
4.5.1. Configurar para utilizar el protocolo UDP/IP	12
4.5.2. Configurar para utilizar el protocolo ModBus/TCP	13
Revisiones del manual	A

1. INTRODUCCIÓN

Los visualizadores numéricos de la serie **DN-107NE**, son visualizadores industriales de control por red Ethernet pudiéndose configurar para trabajar con protocolo TCP/IP, UDP y Modbus/TCP.

La selección de los parámetros y el protocolo de comunicación se realiza mediante un par de pulsadores con un sistema de códigos de fácil programación.

La altura de los dígitos, de **57mm**, que permite una distancia de lectura de hasta 30m, es una de las principales características.

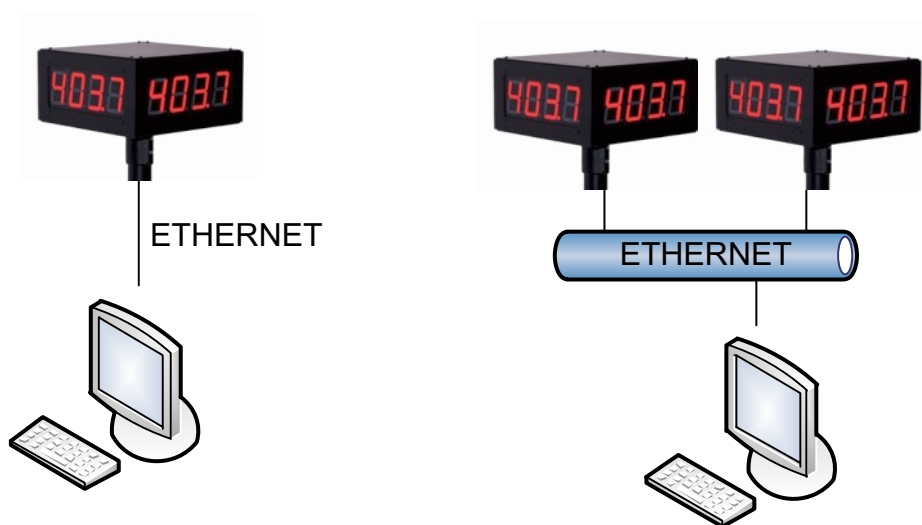

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES


2.1. Características eléctricas de los visualizadores

2.1.1. Características eléctricas de los visualizadores DN-107

Tensión de alimentación	100 a 240 VAC 50 a 60Hz o 19 a 36VDC.
Consumo	35Va
Display	7 segmentos de 57mm de altura +punto decimal. LED color rojo. Distancia de lectura 30 metros.
Memoria de parámetros	Eeprom.
Comunicación	Ethernet 10/100. Conector RJ-45.
Protocolos de comunicación	TCP/IP, UDP/IP y Modbus/TCP
Condiciones ambientales	Temperatura de trabajo: -20 a 60°C. Temperatura de almacenamiento: -30°C a 70°C. Humedad: 5-95% RH sin condensación. Máxima iluminación ambiental: 1000 lux. Protección: IP41.


2.2. Dimensiones y fijación de los visualizadores

2.2.1. Dimensiones de los visualizadores DN-107/3

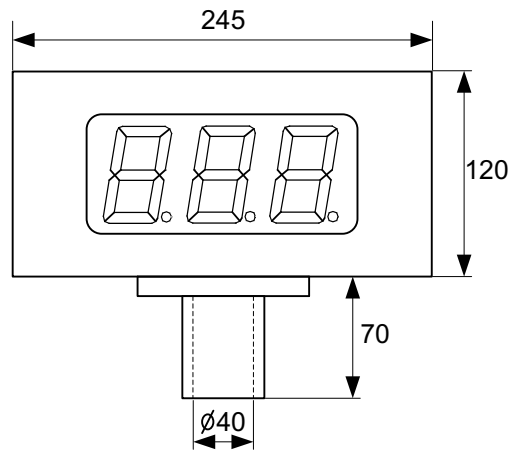


Todas las medidas están en milímetros

2.2.2. Dimensiones de los visualizadores DN-107/4

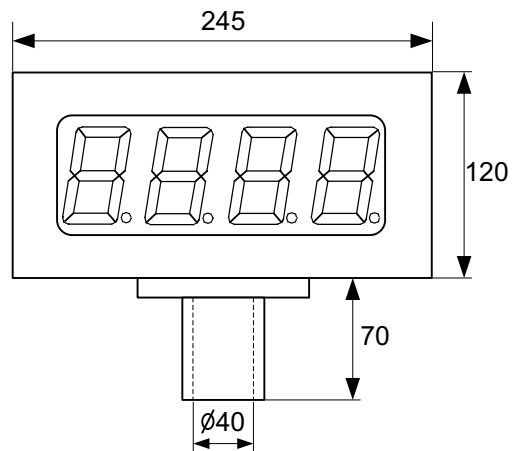

Todas las medidas están en milímetros

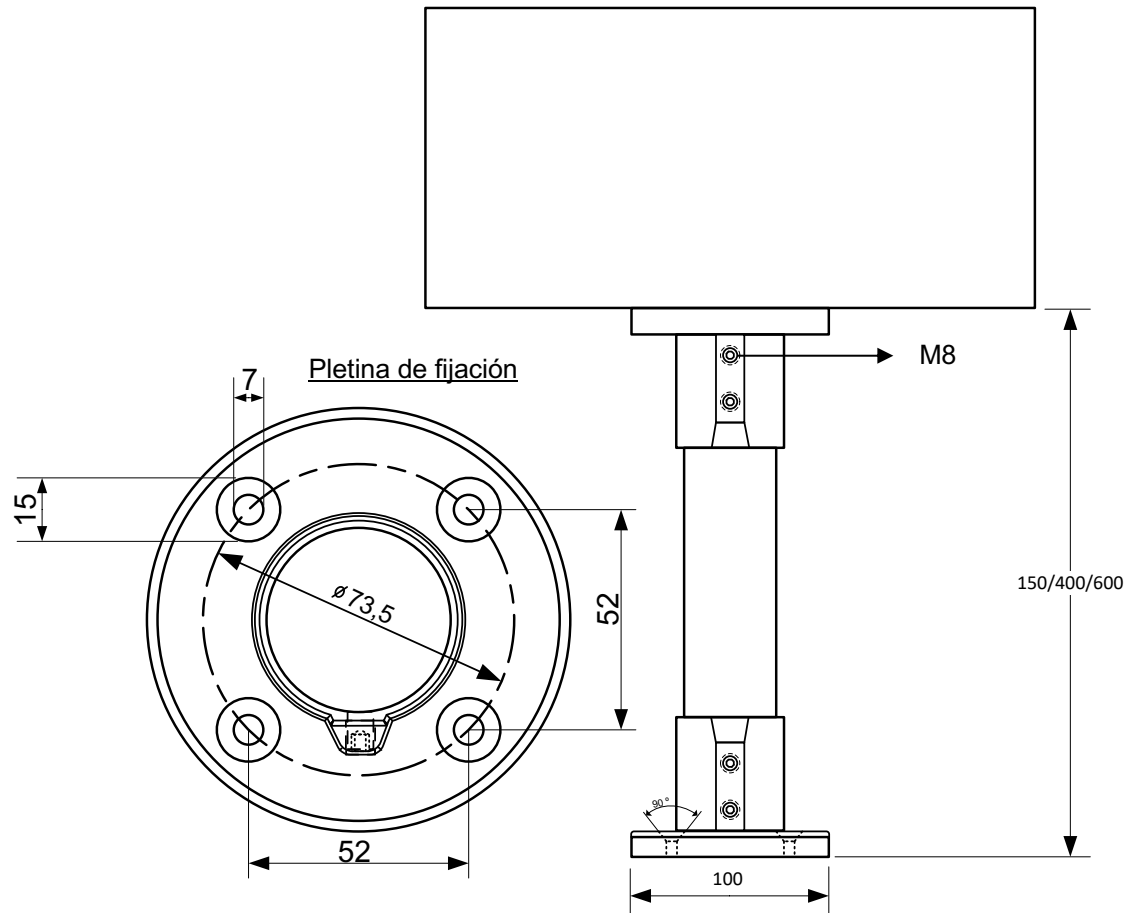2.2.3. Fijación de los visualizadores DN-107

Todas las medidas están en milímetros

3. INSTALACIÓN

La instalación de los DN-107NE no es especialmente delicada, pero si deben tenerse en cuenta algunas consideraciones importantes.

No deben anclarse en lugares sujetos a vibración, ni en lugares que en general sobrepasen los límites especificados en las características del visualizador, tanto en temperatura como en humedad.

El grado de protección de los visualizadores **DN-107NE** es IP41, ello significa que está protegido contra la penetración de objetos sólidos extraños de un diámetro superior a 1 mm, y contra la caída vertical de gotas de agua.

Los visualizadores **DN-107NE** no deben instalarse en lugares donde el nivel de iluminación sea superior a 1000 lux. Tampoco se debe permitir la incidencia directa de los rayos solares sobre el display pues perderíamos visibilidad.

En la instalación eléctrica debe evitarse la proximidad con líneas en las que circulen intensidades muy altas, las líneas de alta tensión, así como los generadores de Alta Frecuencia y los convertidores U/F para motores.


3.1. Alimentación

La alimentación puede ser de 100 a 240VAC, 50 a 60 Hz o en opción 19 a 36VDC.

La sección de los conductores de alimentación será acorde al consumo, el conductor de tierra (GND) será de una sección mínima de 1.5 mm².

El conector de alimentación de 220V tiene 4 contactos y está situado en la parte interior del equipo. Se accede quitando la tapa superior. Conecte los cables de alimentación siguiendo el esquema siguiente.

El conector de alimentación de 24V tiene 5 contactos y está situado en la parte interior del equipo. Se accede quitando la tapa superior. Conecte los cables de alimentación siguiendo el esquema siguiente.

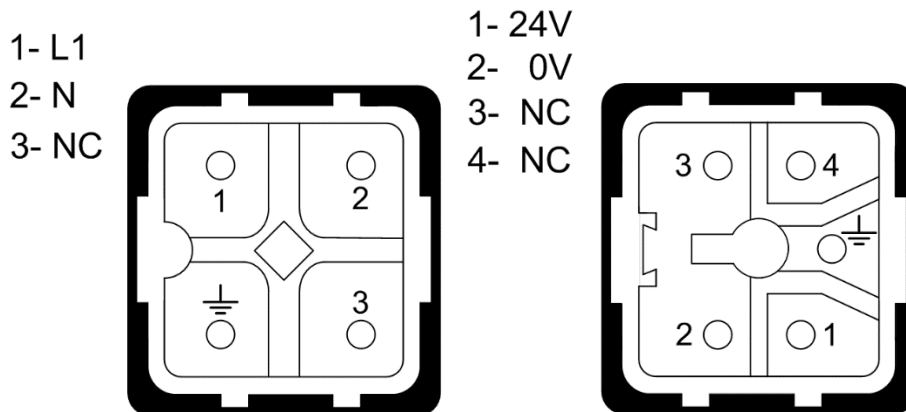


3.2. Conexión de la línea Ethernet


El conexionado de la línea Ethernet se realiza mediante un conector RJ-45, situado en la parte interior del equipo.

La conexión entre un visualizador y un ordenador utilizando un enlace Ethernet se puede realizar de dos formas: Conexión directa mediante un cable cruzado o conexión mediante un concentrador tipo switch o hub y un cable 100Base-T4, recomendable de categoría 5.

En una conexión directa entre ordenador y visualizador se debe utilizar un cable cruzado.

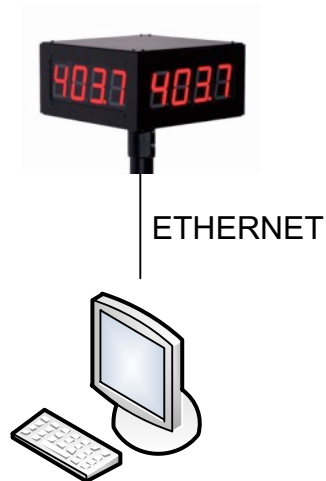

Para conectar varios visualizadores se debe utilizar un concentrador de tipo switch o hub con un puerto para cada equipo.

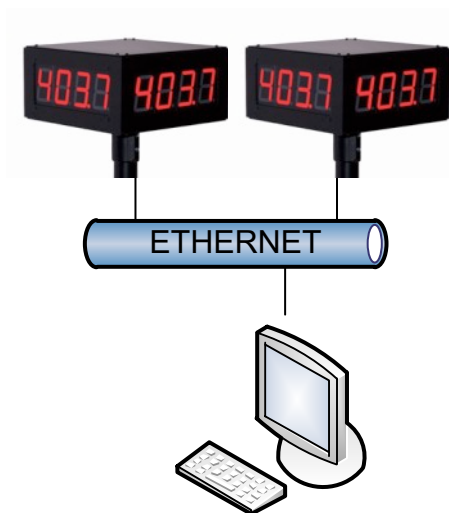

4. OPERACIÓN

4.1. Puesta en marcha inicial

Antes de conectar el visualizador a la red, deberemos asegurarnos de que todas las conexiones se han realizado correctamente y de que el visualizador está firmemente colocado.

Cada vez que conectamos el visualizador a la Red de alimentación, se produce un Reset inicial con una prueba de todos los segmentos que forman el visualizador. La prueba consiste en la iluminación secuencial de todos los dígitos con el valor "8", todos los dígitos con valor "0", todos los puntos decimales iluminados y por último el código de versión. A partir de este punto se pueden producir tres situaciones:

- a) El visualizador recibe datos por la red Ethernet y los muestra.
- b) El visualizador no recibe datos y el tiempo sin datos es igual a cero. Continúa mostrando los puntos decimales.
- c) El visualizador no recibe datos y el tiempo sin datos es distinto de cero. Pasado el tiempo sin datos muestra un guión en cada dígito.

4.2. Programación de los parámetros

Los visualizadores DN-107NE se pueden adaptar a las especificaciones de cada cliente mediante la programación de los parámetros. Los parámetros que se pueden configurar son:

- 1- Protocolo.
- 2- Código de fin de trama.
- 3- Tiempo si recibir datos.
- 4- Mensaje de respuesta.
- 5- Código MAC del equipo.
- 6- Cargar la configuración por defecto al puerto Ethernet.
- F- Para salir de modificar parámetros.

Para la programación de los parámetros, se utilizan los dos dígitos de la derecha del visualizador. El número del parámetro se indica con el dígito de la izquierda y el punto decimal en parpadeo mientras el dígito de la derecha está apagado.

4.2.1. Entrar a modificar parámetros

Para entrar en la secuencia de modificar parámetros, se debe pulsar y mantener pulsada, la tecla avanzar “*” durante tres segundos. Superado este tiempo se visualiza el primer parámetro.

A partir de este momento hay dos opciones:

1- Modificar los valores del parámetro.

Mediante la tecla avanzar, se pueden seleccionar los valores y el número del parámetro correlativamente.

Para modificar el dígito seleccionado se debe pulsar la tecla “+” que incrementa el valor del dígito seleccionado hasta llegar al valor máximo, a la siguiente pulsación pasa al valor mínimo.

2- Seleccionar otro parámetro.

Para seleccionar otro parámetro, se debe seleccionar (poner en parpadeo) el número del parámetro, mediante la tecla “*” y a continuación seleccionar el nuevo parámetro mediante la tecla “+”. El número de parámetro es: En visualizadores de 2 dígitos el dígito de la izquierda cuando lleva el punto decimal activado. En visualizadores de 3 o más dígitos, el tercer dígito empezando por la derecha.

4.2.2. Salir de modificar parámetros

Para salir de la secuencia de modificar parámetros se debe seleccionar el parámetro F y a continuación pulsar “*”.

4.2.3. Función de cada parámetro

4.2.3.1. Parámetro 1: Protocolo

0 = Protocolo TCP/IP y UDP/IP

1 = Protocolo ModBus/TCP. Función 06h y Función 10h ASCII

2 = Protocolo ModBus/TCP. Función 06h y Función 10h Word

4.2.3.2. Parámetro 2: Fin de trama. Solo protocolos TCP/IP y UDP/IP

Permite seleccionar el código que se utilizara para indicar que la trama se ha enviado completamente

Valor	Final de trama	
0	CR	0Dh
1	LF	0Ah
2	CR LF	0Dh 0Ah
3	LF CR	0Ah 0Dh
4		03h
5		02h
6	* CR	2Ah 0Dh
7		04h

4.2.3.3. Parámetro 3: Tiempo sin recibir datos

Este parámetro permite programar un tiempo para avisar de que no se están recibiendo datos o que estos son incorrectos. El aviso se produce si se supera el tiempo programado. Cada vez que se recibe una comunicación correctamente el tiempo se pone a cero. El código "00" (Sin tiempo) no produce ningún aviso.

Para indicar que se ha superado el tiempo, se visualiza un guión en cada dígito.

Código	Tiempo	Código	Tiempo
00	Sin tiempo	11	1 min.
01	2 s	12	2 min.
02	4 s	13	5 min.
03	6 s	14	10 min.
04	8 s	15	20 min.
05	10 s	16	40 min.
06	14 s	17	1 hora.
07	20 s	18	2 horas.
08	26 s	19	5 horas.
09	30 s	20	10 horas.
10	40 s	21	25 horas.

4.2.3.4. Parámetro 4: Mensaje de respuesta del visualizador. Solo protocolos TCP/IP y UDP/IP

Permite configurar el mensaje de respuesta del visualizador.

Valor	Mensaje de respuesta
0	Sin respuesta
1	06h + Fin de trama
2	ACK + Fin de trama
3	06h
4	ACK

Fin de trama es el fin de trama que se ha seleccionado en el parámetro 2.

Si se ha seleccionado el valor 1 se envía el código hexadecimal 06 seguido de la trama que se ha seleccionado en el parámetro 2.

Si se ha seleccionado el valor 2 se envían los caracteres ACK seguidos la trama que se ha seleccionado en el parámetro 2.

4.2.3.5. Parámetro 5: MAC

El código MAC es un código que identifica a cada puerto que se conecta a una red Ethernet. Es único para cada equipo y es necesario para poder configurar el puerto.

El código MAC está formado por 6 bytes que se representan en formato hexadecimal. Los 3 bytes de la izquierda son siempre los mismos para todos los equipos DN-109NE/DN-119NE/DN-129NE.

Este parámetro permite conocer los 3 bytes de la derecha. Para poder identificarlos se utiliza el punto decimal. El byte 4 tiene el punto del dígito de la derecha activado. El byte 5 tiene el punto del dígito de la izquierda activado. El byte 6 tiene los dos puntos activados

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
00h	20h	4Ah			
			XX.	X.X	X.X.

4.2.3.6. Parámetro 6: Cargar la configuración por defecto en el puerto

Si se ha modificado la configuración del puerto y no se consigue restablecer los parámetros de fábrica, puede utilizar este parámetro para cargarlos.

Para cargar los parámetros de fábrica debe programar el valor 99 y pulsar la tecla avanzar “*”. Durante el tiempo de carga de parámetros se visualizan los tres dígitos en parpadeo. Al finalizar la carga se visualiza el parámetro 6.

4.2.3.7. Parámetro F

Fin de modificar parámetros. Para salir de modificar parámetros, pulsar la tecla “*”. Antes de salir se salvan los parámetros.

Si desea continuar modificando parámetros, pulsar la tecla “+” hasta llegar al parámetro que desee modificar.

4.3. Protocolos

En este apartado se tratarán los diferentes protocolos, así como la programación a través de ellos. La notación de los valores numéricos que se utiliza en este manual es la siguiente:

- Cuando tratamos un número hexadecimal, se escribirá el número seguido de “h”.
- Cuando tratamos un número decimal, se escribirá el número seguido de “d”.
- Cuando tratamos un número binario, se escribirá el número seguido de “b”.
- Cuando tratamos un número en ASCII, se describirá como tal.

A modo de ejemplo, el carácter X ASCII, puede verse como 58h, 88d o 1011000b, según se necesite describir en el momento. El número 15 ASCII puede describirse como 31h 35h, 49d 53d o 110001d 110101d según el contexto.

4.3.1. Protocolo TCP/IP

Para utilizar el protocolo TCP/IP el puerto de comunicación debe estar programado con la configuración por defecto. Ver 4.2.3.6 “Parámetro 6: Cargar la configuración por defecto en el puerto”.

Para que el visualizador pueda aceptar una trama, esta debe estar terminada con un fin de trama que sea reconocible por el visualizador. En el apartado 4.2.3.2 “Parámetro 2: Fin de trama. Solo protocolos TCP/IP y UDP/IP” encontrará la codificación del fin de trama que el visualizador espera recibir.

El último carácter enviado se visualiza a la derecha del visualizador.

Se debe utilizar el Local Port = 10001.

4.3.2. Protocolo UDP

Para que el visualizador pueda aceptar una trama, esta debe estar terminada con un fin de trama que sea reconocible por el visualizador.

En el apartado 4.2.3.2 “Parámetro 2: Fin de trama. Solo protocolos TCP/IP y UDP/IP” encontrará la codificación del fin de trama que el visualizador espera recibir.

El último carácter enviado se visualiza a la derecha del visualizador.

Se debe utilizar el Local Port = 10001.

Para utilizar el protocolo UDP el puerto de comunicación debe estar programado con la configuración por defecto. Ver 4.2.3.6 “Parámetro 6: Cargar la configuración por defecto en el puerto”, excepto los apartados

UDP Datagram Mode

Datagram Type que debe ser **01**.

Active Connection

Remote Host: Dirección IP del ordenador con el que se conecta.

Remote Port: Puerto del ordenador con el que se conecta.

Ver 4.5.1 “Configurar para utilizar el protocolo UDP/IP” para ver cómo cambiarlo.

4.3.3. Protocolo ModBus/TCP

No se precisa fin de bloque.

El último carácter enviado se visualiza a la derecha del visualizador.

Se debe utilizar el Local Port = 502. Se debe cargar la configuración por defecto del Puerto. Ver 4.2.3.6 “Parámetro 6: Cargar la configuración por defecto en el puerto”.

4.3.3.1. Función 06h.

Permite utilizar enteros con o sin signo. La dirección enviada determina si los valores son con o sin signo.

El Parámetro 1 puede ser igual a 1 o a 2. Ver 4.2.3.1 “Parámetro 1: Protocolo”.

Dirección 40003 (02h)..... Entero con signo. - 32767 a +32767

Dirección 40007 (06h)..... Entero sin signo. 0 a 65535

En este ejemplo el identificador tiene el valor 01C9h y el valor a escribir es 4096.

Trama a enviar:

Identificador	Protocolo	Número de bytes	Unidad	Función	Dirección Inicio	Datos
01h C9h	00h 00h	00h 06h	01h	06h	00h 02h	1000h

Respuesta del visualizador:

La respuesta del visualizador es la misma trama recibida.

4.3.3.2. Función 10h modo Word

Permite enviar tramas con caracteres en formato Word al visualizador.

El Parámetro 1 debe ser igual a 2 Ver 4.2.3.1 “Parámetro 1: Protocolo”.

En la trama a enviar se deben codificar los siguientes valores:

Unidad = 01h

Función = 10h

Permite utilizar enteros con o sin signo. La dirección enviada determina si los valores son con o sin signo.

Dirección 40003 (02h)..... Entero con signo. - 2147483647 a +2147483647

Dirección 40007 (06h)..... Entero sin signo. 0 a 4294967295

El campo datos debe contener 3 Words. En los dos primeros se deben colocar los datos y en el tercero la posición del punto decimal.

La codificación del punto decimal es la siguiente:

Valor 0001h para 000,0

Valor 0002h para 00,00

Valor 0004h para 0,000

Valor 0008h para ,0000

Ejemplo 3:

Identificador	Protocolo	Número de bytes	Unidad	Función	Dirección de inicio
01h 65h	00h 00h	00h 0Dh	01h	10h	00h 02h

Número de registros	Número de bytes	Datos
00h 03h	06h	0000h 04D2h 0011h

En este ejemplo el valor que se visualiza es: 123,4.

Respuesta del visualizador:

La respuesta del visualizador es la misma trama recibida desde el identificador hasta el número de registros.

Identificador	Protocolo	Número de bytes	Unidad	Función	Dirección de inicio	Número registros
01h 65h	00h 00h	00h 0Dh	01h	10h	00h 02h	00h 03h

Ejemplo 4:

Identificador	Protocolo	Número de bytes	Unidad	Función	Dirección de inicio
01h 65h	00h 00h	00h 0Dh	01h	10h	00h 06h

Número de registros	Número de bytes	Datos
00h 03h	06h	0000h 046Bh 0014h

En este ejemplo el valor que se visualiza es: 1,131

Respuesta del visualizador:

La respuesta del visualizador es la misma trama recibida desde el identificador hasta el número de registros.

Identificador	Protocolo	Número de bytes	Unidad	Función	Dirección de inicio	Número registros
01h 65h	00h 00h	00h 0Dh	01h	10h	00h 06h	00h 03h

4.3.3.3. Función 10h modo ASCII

Permite enviar tramas con caracteres ASCII al visualizador.

El Parámetro 1 debe ser igual a 1. Ver 4.2.3.1 "Parámetro 1: Protocolo".

En la trama a enviar se deben codificar los siguientes valores:

Unidad = 01h

Función = 10h

Dirección inicio = Cualquier dirección. Recomendada 00h 00h.

Ejemplo 1

Identificador	Protocolo	Número de bytes	Unidad	Función	Dirección inicio
00h 24h	00h 00h	00h 0Fh	01h	10h	00h 00h

Número de registros	Número de bytes	Datos
00h 02h	04h	34h 36h 37h 31h

En este ejemplo el valor que se visualiza es: 4671.

Respuesta del visualizador:

La respuesta del visualizador es la misma trama recibida desde el identificador hasta el número de registros.

Identificador	Protocolo	Número de bytes	Unidad	Función	Dirección de inicio	Número registros
00h 24h	00h 00h	00h 0Fh	01h	10h	00h 00h	00h 02h

Ejemplo 2

Identificador	Protocolo	Número de registros	Unidad	Función	Dirección de inicio
00h 24h	00h 00h	00h 0Fh	01h	10h	00h 00h

Número de registros	Número de bytes	Datos
00h 02h	04h	34h 32h 2Eh 33h

En este ejemplo el valor que se visualiza es: 42,3.

4.3.4. Carácteres válidos

Los visualizadores numéricos solo pueden visualizar los números y algunos caracteres. Seguidamente encontrará todos los caracteres válidos y su representación en formato hexadecimal.

Carácter	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B
HEXA	30h	31h	32h	33h	34h	35h	36h	37h	38h	39h	41h	62h
DEC	48d	49d	50d	51d	52d	53d	54d	55d	56d	57d	65d	98d

Carácter	C	c	d	E	F	H	h	i	J	L	n	O
HEXA	43h	63h	64h	45h	46h	48h	68h	69h	4A h	4C h	6Eh	6Fh
DEC	67d	99d	100 d	69d	70d	72d	104 d	105 d	74d	76d	110 d	111 d

Carácter	P	r	U	u	,	.	-	_	'	-	=	
Hexa	50h	72h	55h	75h	20h	2C	2Eh	2Dh	16h	27h	28h	3Dh

DEC						h						
	80d	114d	85d	117 d	32d	44d	46d	45d	22d	39d	40d	61d

Para que un carácter o un grupo de caracteres se visualicen en parpadeo se deben utilizar los códigos 08h (Inicio) y 09h (Fin).

Ejemplo protocolos TCP/IP y UDP/IP:

En un visualizador de 4 dígitos visualizar: 1236 con el dígito 3 en parpadeo.

En código decimal se envía: 49d 50d 08d 51d 09d 53d + el fin de trama.

En código hexadecimal se envía: 31h 32h 08h 33h 09h 36h + el fin de trama.

Ejemplo protocolo ModBus/TCP

En un visualizador de 4 dígitos visualizar: 1236 con el dígito 3 en parpadeo.

En código decimal se envía: 49d 50d 08d 51d 09d 53d.

En código hexadecimal se envía: 31h 32h 08h 33h 09h 36h.

4.4. Dirección IP


Antes de poder comunicar con el visualizador es necesario asignar la dirección IP. Para asignar la dirección IP se debe utilizar el programa DeviceInstaller del fabricante Lantronix que puede descargar libremente de su web: www.lantronix.com

Seleccione: Support & Resources → Get Support → Firmware.

Seleccione: DeviceInstaller

Una vez instalado y arrancado el programa pulse el boto Search para localizar los visualizadores conectados. El visualizador debe estar alimentado y conectado a la red.

Si no hay problemas de red deberá visualizar una pantalla parecida a esta.

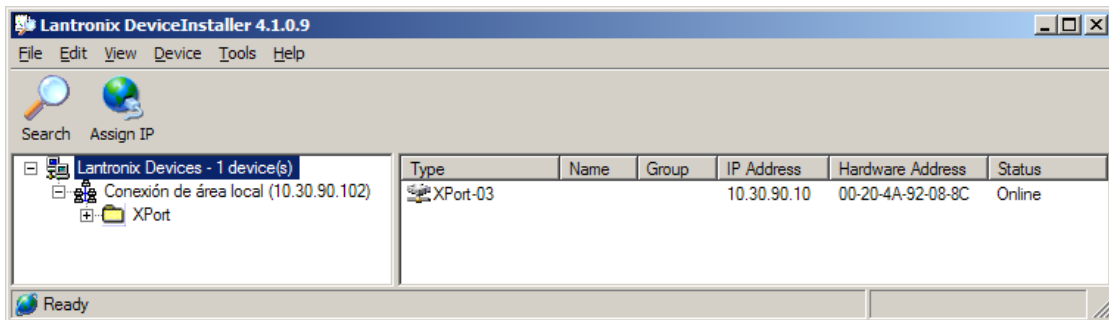

La dirección IP con la que se suministran los equipos es: 10.30.90.10.

La Hardware Address es el código MAC del equipo.

Para asignar la dirección IP primero debe seleccionar el equipo pinchando encima del XPort-03 al que desee asignar la dirección. A continuación, pulse Assign IP y siga las instrucciones.

IMPORTANTE: Todos los equipos salen de fábrica con la misma dirección IP. Por tanto para configurar varios equipos debe conectarlos a la red Ethernet y asignar la dirección de uno en uno.

4.5. Modificar la configuración del puerto

Para modificar la configuración del puerto se debe utilizar el programa DeviceInstaller del fabricante Lantronix que puede descargar libremente de su web: www.lantronix.com

Seleccione: Support & Resources → Get Support → Firmware.

Seleccione: DeviceInstaller

Una vez instalado y arrancado el programa pulse el boto Search para localizar los visualizadores conectados. El visualizador debe estar alimentado y conectado a la red.


Si no hay problemas de red deberá visualizar la misma pantalla que para configurar la dirección IP. Vea 4.4 "Dirección IP".

Para acceder a configurar primero debe seleccionar el equipo pinchando encima del XPort-03 que desee modificar.

A continuación, pulse Web Configuration y el botón GO situado a la derecha de la dirección IP.

Introduzca su nombre de usuario y contraseña del ordenador.


Se visualizará una pantalla parecida a la siguiente.

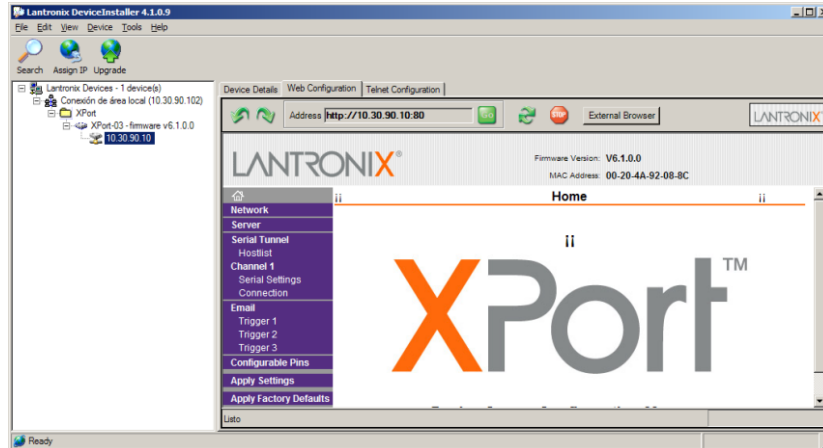

Para acceder a modificar el Local Port seleccione **Channel1->Connection**.

Se visualizará una pantalla parecida a la siguiente.

En Local Port introduzca el nuevo valor y pulse **OK** en el botón situado en la parte inferior de la página.

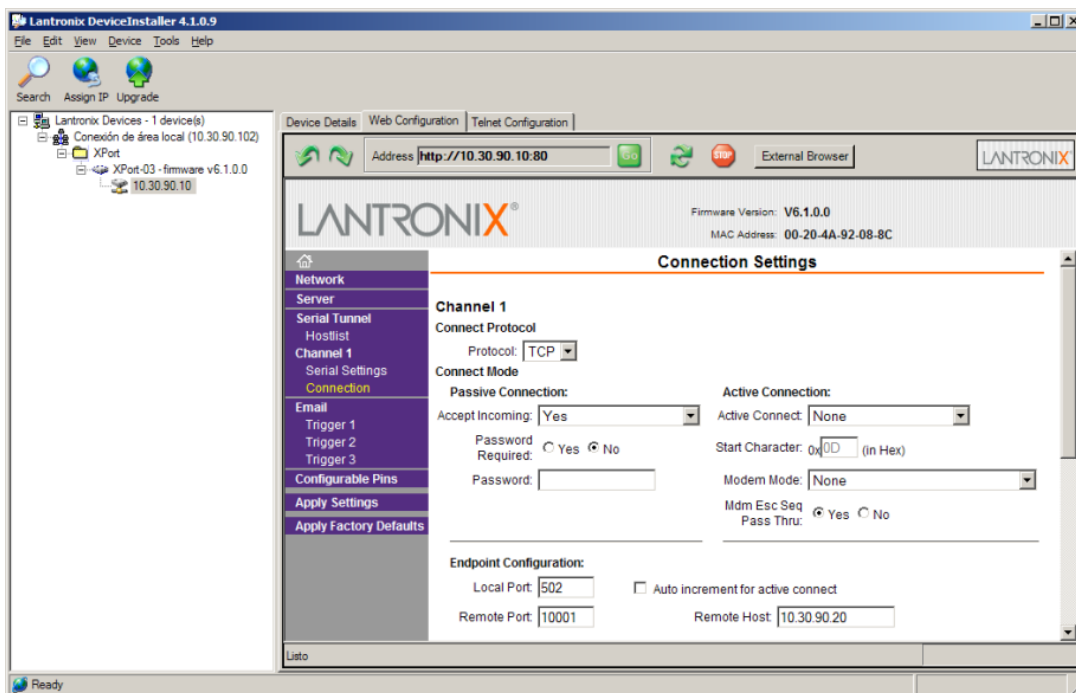

4.5.1. Configurar para utilizar el protocolo UDP/IP

En el menú de la izquierda seleccione **Channel 1-> Connection**.

Seleccione el protocolo: **UDP** en Connect Protocol

Seleccione **Datagram Type = 1** en Datagram Mode

En Endpoint Configuration debe introducir:


Local Port = 10001

Remote Port = Port del equipo al que se va a conectar.

Remote Host = Dirección IP del equipo al que se va a conectar.

Pulse **OK** en la parte inferior de la página.

Pulse **Apply Settings** en la barra de menú de la izquierda.

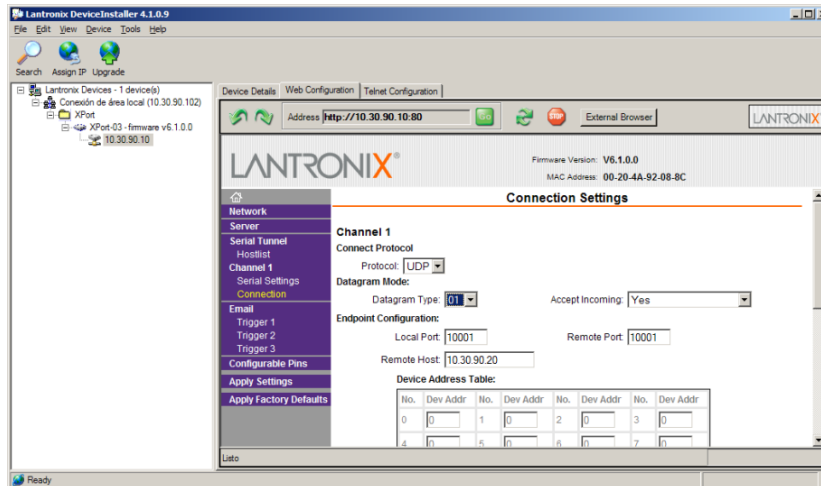

4.5.2. Configurar para utilizar el protocolo ModBus/TCP


Si utiliza el protocolo ModBus es recomendable activar el bit Enable Packing. Siga los pasos siguientes.

En el menú de la izquierda seleccione **Channel 1-> Serial Settings**.

Active **Enable Packing** en el apartado **Pack Control**.

Pulse **OK** en la parte inferior de la página.

Pulse **Apply Settings** en la barra de menú de la izquierda.

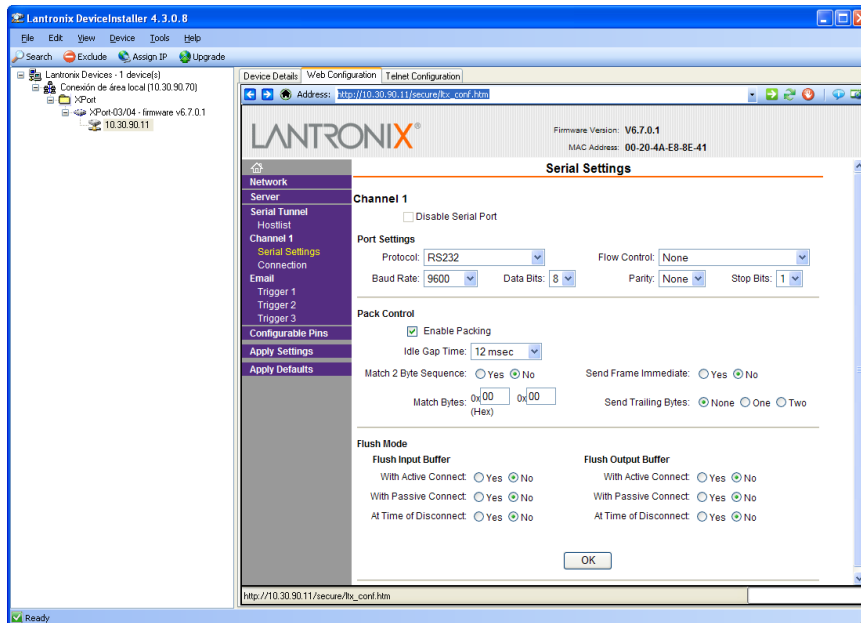

Para verificar que **Enable Packing** ha quedado activado se debe salir del Web Configuration y volver a entrar. Pulse **Search** en la barra de menú y vuelva a entrar al Web Configuration.

Revisiones del manual

Versión A (Mayo de 2016).

Versión inicial

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



DISEÑOS Y TECNOLOGIA, S.A.
Poligon Industrial Les Guixeres
C/ Xarol 8C
08915 BADALONA España

Como constructor del equipo de la marca **DITEL**:

Modelo: DN-107NE en todas sus versiones.

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el mencionado producto cumple con la directivas Europeas siguientes:

Directives:

2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility.
2014/35/EU	Low Voltage Directive.
2011/65/EC	Restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

SAFETY

UNE-EN61010-1:2011

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use.
Part 1: General requirements.

Insulation type:	Basic insulation
Overvoltage category:	Category II
Pollution degree:	Degree 2

EMC

UNE-EN 61000-6-2:2006

Electromagnetic compatibility (EMC).
Part 6-2: Generic standards.
Immunity for industrial environments

UNE EN 61000-6-3:2007+A1:2012

Electromagnetic compatibility (EMC).
Part 6-3: Generic standards
Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments.

Badalona, 24 de Mayo de 2016

Alicia Alarcia
Director Técnico